


Montagehinweis RM-O-3-D-Konsole für FK2-EU


- 1) Die Blech-Konsole lässt sich von Hand an den Perforierungen (A) biegen.

Als Anhaltspunkt für die Biegungen (A) bitte folgende Darstellung verwenden:

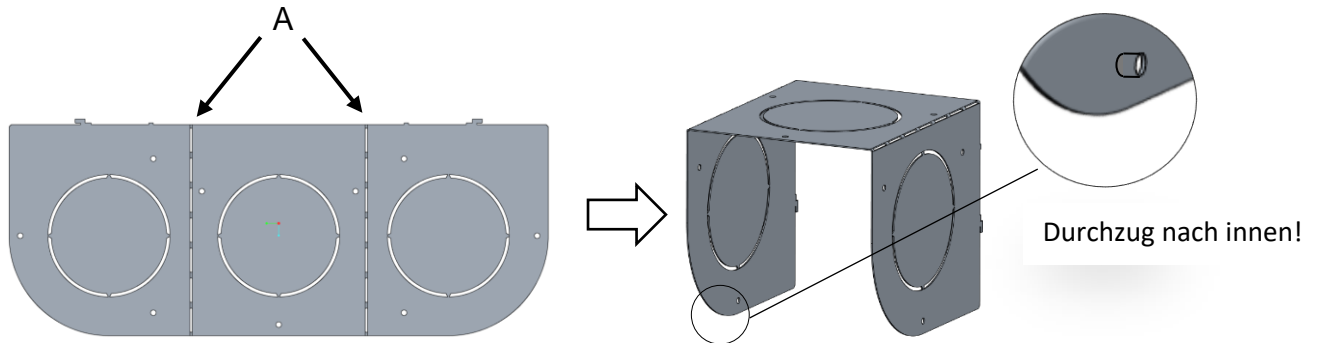


- 2) Die gewünschte runde Öffnung für das RM-O-3-D herstellen:

Beispiel, RM-O-3-D Position oben:

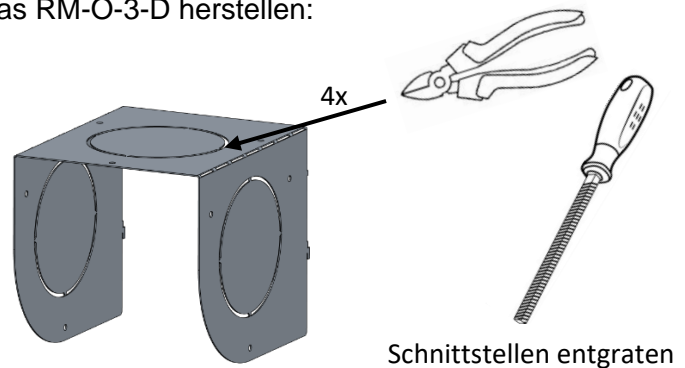

- 3) Die vorgebogene Konsole an der Brandschutzklappe (BSK) montieren:

Die freien Schenkel der Konsole an das Gehäuse führen und an der gewünschten Position in das Abschlussgitter einhaken.

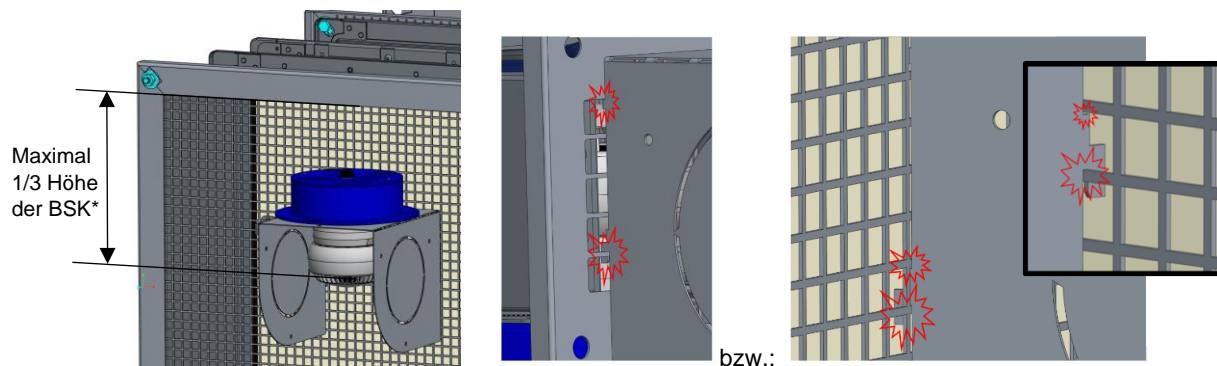

* Position für große Brandschutzklappen. Bei kleinem H-Maß ist der Abstand irrelevant.

- 4) Rauchmelder RM-O-3-D (D) montieren und nach dessen Anleitung verdrahten.